

CSSD Utility 簡易マニュアル

- ・本ソフトは作業内容をメインメモリにキャッシュすることにより、SSDを高速化するユーティリティです。その為、メインメモリから32MBをキャッシュ領域として使用いたします。

注意事項

- ・本ソフトに対するサポートはございません。
ご質問等にお答えはいたしかねますので、ご了承ください。
- ・本ソフトのご使用により生じた事象、不具合(データの損失、機器の故障等)に対して、一切の保証はいたしません。自己責任にてご使用ください。
- ・本ソフトのインストール等の操作には、コマンドプロンプトの知識が必要となります。

対応OS

Windows Vista(32bit)/XP(32bit)/2000

対応製品

CFD SSD J シリーズ

CSSD-SM30/32/60/64/120/128NJ

CSSD-PM32/48/64/96/128NJ


CFD SSD L シリーズ

CSSD-PM32/64/128NL

- * 上記製品以外では動作いたしません。
上記製品であってもRAID環境ではご使用いただけません。
上記製品であっても、全ての環境において動作を保証するものではありません。

1・解凍


ダウンロードした“CSSDUtility_v1.00.exe”ファイルをダブルクリックします。
下図のウィンドウが立ち上がるので、“展開”をクリックして解凍します。
デフォルトではCドライブの中に“CSSD”フォルダを作成して、解凍する設定になっています。
(本マニュアルでは全てC:¥CSSD¥に解凍したことを前提として記載しています)

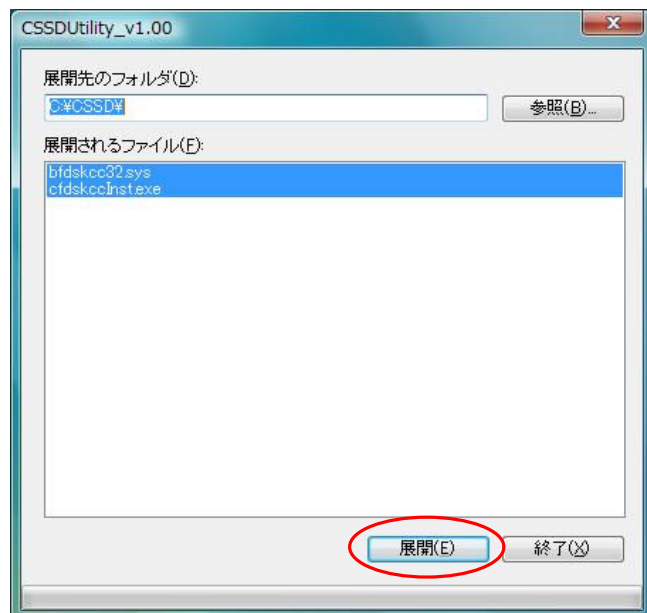

2・インストール

コマンドプロンプトを起動します。


スタート - プログラム - アクセサリ - コマンドプロンプト

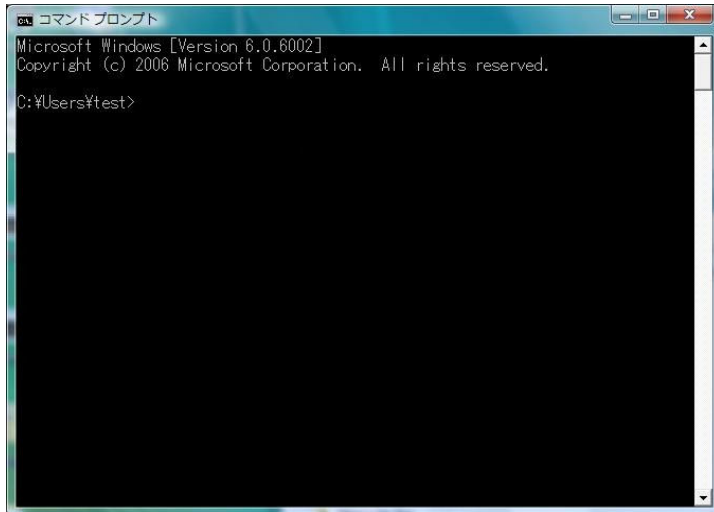

解凍した階層まで移動します。

コマンドプロンプト上で次のコマンドを入力して、Enterを押します。


cd c:¥cssd¥ (c:¥cssd¥ に解凍した場合)

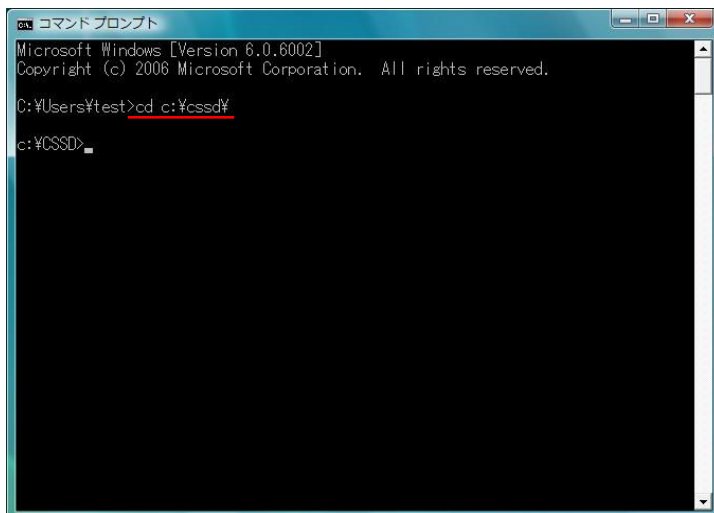


*すべてのコマンド入力は、解凍した [cfdiskccInst.exe](#) ファイルが保存されている階層で実行します。

インストールコマンドを入力して、Enterを押します。

cfdiskccInst.exe /install

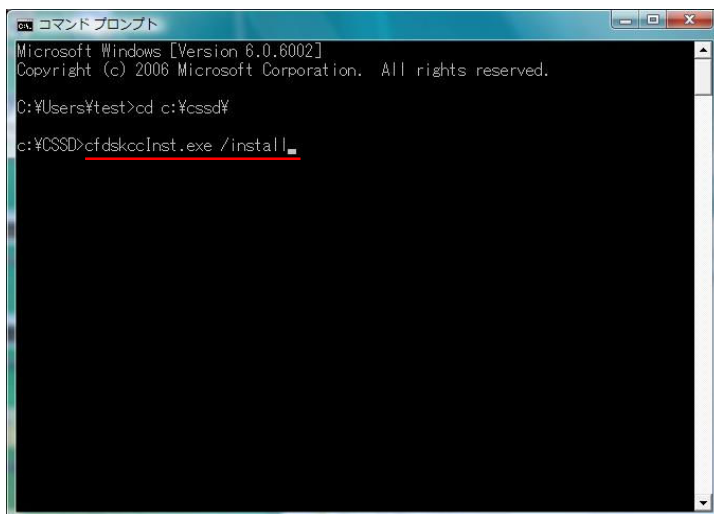


下記画面が表示されたら
インストール完了です

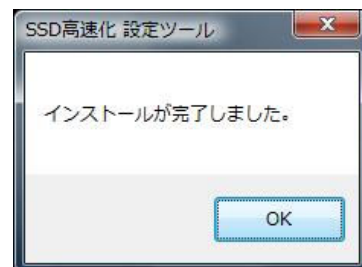

3・高速化の有効化

インストールだけでは高速化はされません。
高速化するためには以下のコマンドを入力します。


cfdiskccInst.exe /apply

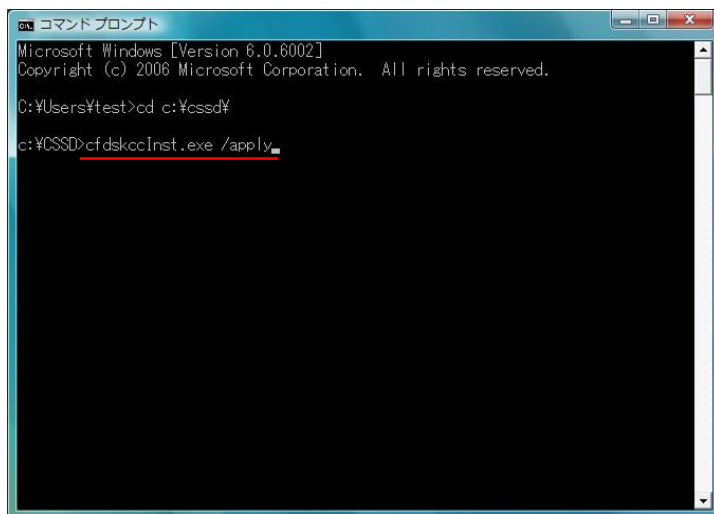

高速化のコマンドを入力後Enterを押すと、下記画面が表示され、“はい”をクリックします。




下記画面が表示されますので、“OK”をクリックして、再起動します。

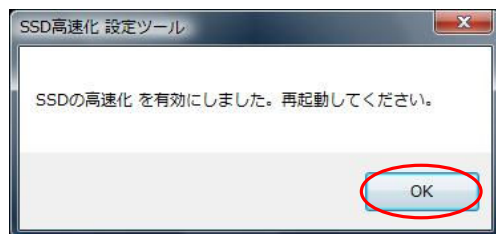

4・有効化の確認

CSSD-Utilityが正しく動作しているかの確認をするには、以下のコマンドを入力します。

cfdiskccInst.exe /status

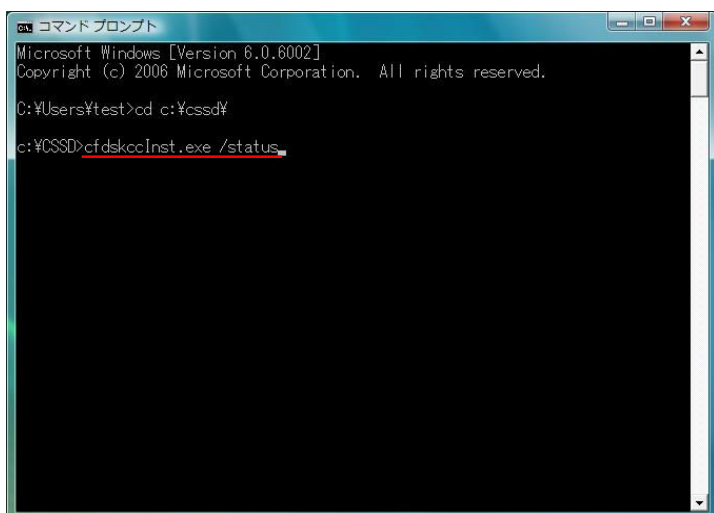

↓ 正しく動作している場合




↓ 動作していない場合



5・高速化の無効化

無効化するためには以下のコマンドを入力します。

cfdiskccInst.exe /remove

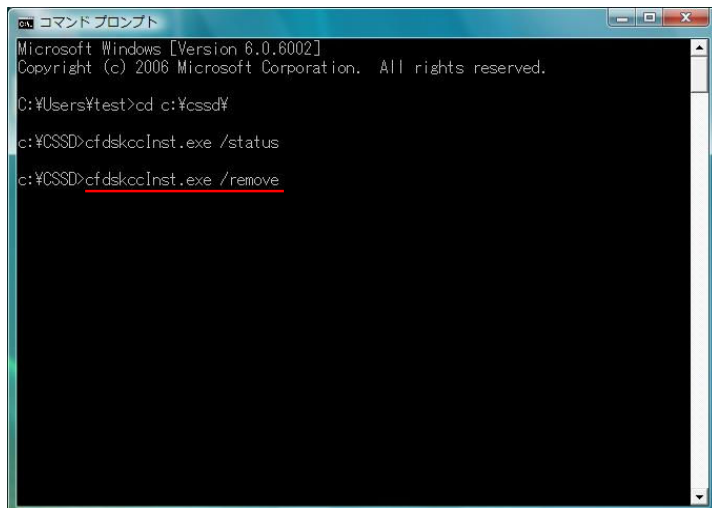


```
コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\%test>cd c:\cssd\
c:\CSSD>cfdiskccInst.exe /status
c:\CSSD>cfdiskccInst.exe /remove
```

下記画面で“はい”をクリック




“OK”をクリックして再起動します。

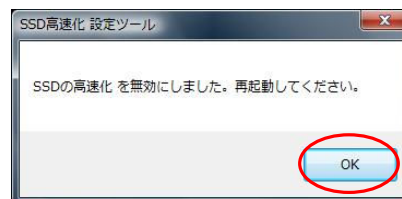

6・アンインストール

アンインストールするには以下コマンドを入力します。


cfdiskccInst.exe /uninstall

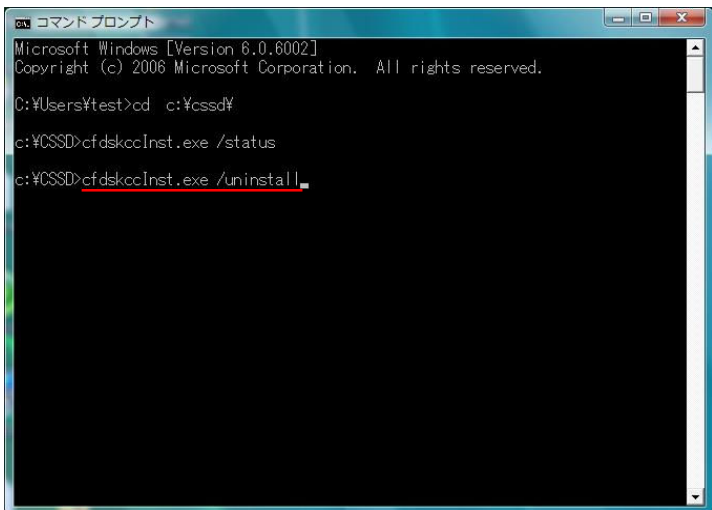


```
コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\%test>cd c:\cssd\
c:\CSSD>cfdiskccInst.exe /status
c:\CSSD>cfdiskccInst.exe /uninstall
```

下記画面で“OK”をクリック

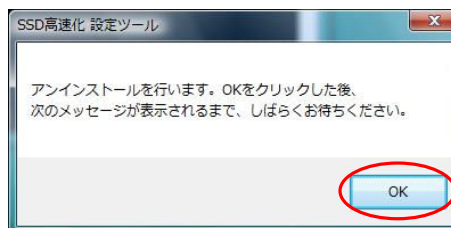

下記画面で“OK”をクリックして再起動します。

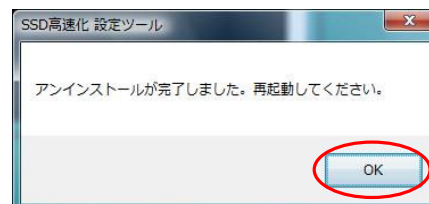

7・コマンド一覧

- インストール
- アンインストール
- 高速化の有効化
- 高速化の無効化
- 高速化の動作確認

- cfdiskccInst.exe □ /install
- cfdiskccInst.exe □ /uninstall
- cfdiskccInst.exe □ /apply
- cfdiskccInst.exe □ /remove
- cfdiskccInst.exe □ /status

□: 半角スペース