

Crucial FW UP date

ファームウェアアップ方法

- ・まずは[CrucialのHPで最新ファーム\(0309\)をダウンロード](http://www.crucial.com/support/firmware.aspx)します。

<http://www.crucial.com/support/firmware.aspx>

- ・iso形式のファイルでダウンロードされます。CD-Rに書き込み、起動用CDを作成してください。

ISOファイルのCDRへの書き込み作業は、ライティングソフトを使用して行ってください。

- ・CDが準備できたら、アップしたいSSDをM/Bに接続。

※ 接続時は、必ずPCの電源をOFFになっていることを確認します。

オンボードのSATAコネクタに接続します。

外部増設のSATAコネクタではアップデートを失敗する恐れがあります。

- ・BIOSを起動して、SATAのモードを「IDE」に変更しておいてください。

※クルーシャルではIDEモードでのアップデートを推奨しています。


- ・BIOSの変更を保存したら、先ほど作成した起動用CDを光学ドライブに入れて起動。

自動でアップデートが始まります。

- ・右の画面①で止まります。
キーボードで「yes」と入力。数十秒待ちます。



- ・アップデートが終わると右の画面②になります。
CDを抜いて電源を落としてください。

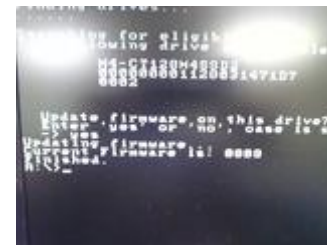

以上でアップデート作業は終了です。

最後にSATAのモードをもとに戻すのを忘れないようにしてください。

【注意】

SSDがブランクの状態で作業することを推奨します。
データが保存されている状態でもデータエリアへの操作はありませんが
不測の事態によってデータの破損、読み出し不可となる恐れがあります。
アップデート作業の前にはかならずバックアップを行ってください。